VOICE INTER LINK
-Console de Conférence-

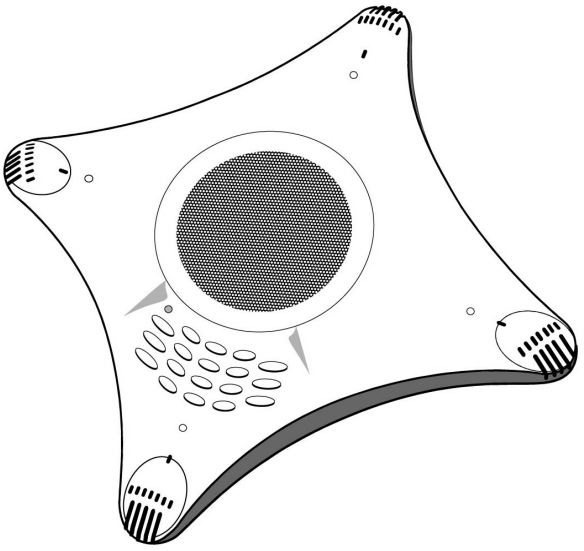

Manuel d'utilisation

Préface

Merci d'avoir choisi la console de conférence « Voice Inter Link ».

Cette console de conférence vous permettra lors de vos réunions d'apporter une nouvelle dimension à vos communications à distances.
Voice Inter Link est full duplex, elle intègre les dernières technologies concernant l'adaptation d'environnements réduisant ainsi tout écho et filtrant efficacement tous les bruits parasites.
Quatre microphones sont implantés dans le Voice Inter Link afin de reproduire tous les sons environnant de manière homogène et naturelle.

La lecture de ce guide vous permettra d'exploiter au mieux votre console de conférence. Bonne lecture !

Packaging et Installation

Contenu de la boite :

1 Console de conférence Voice Inter Link
1 boîtier de connexions
1 Adaptateur secteur
1 cordon RJ45
1 cordon téléphonique
1 manuel

Installation

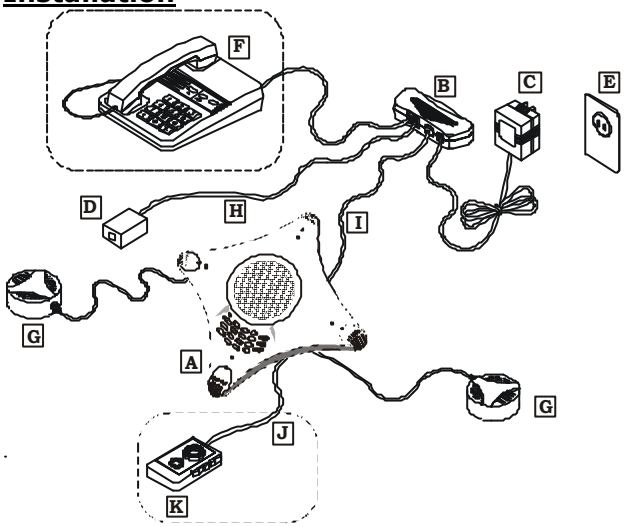

A. VoiceLink
B. Boîtier de connexions (Analogique/Numérique)
C. Transformateur de courant
D. Prise téléphonique
E. Prise electrique
F. Téléphone analogique
G. Microphone externe
H. Ligne de téléphone
I. Cordon de raccordement VL
J. Câble mini Jack - mini Jack
K. Appareil d'enregistrement

1. Connectez la console à l'aide du cordon RJ45 à la prise CONFERENCE PHONE du boîtier de connexions
2. Connectez le boîtier de connexions à votre ligne de téléphone analogique en utilisant le connecteur LINE
3. Branchez l'adaptateur secteur sur le boîtier, puis sur le courant électrique.

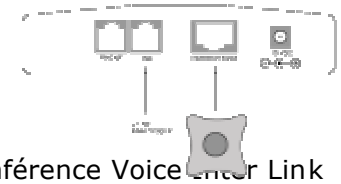

Votre console de conférence Voice Inter Link est enfin prête pour l'utilisation.

Utilisation de votre Voice Inter Link

Comment disposer de manière optimale le Voice Inter Link ?
Pour des performances acoustiques maximales, veuillez placer votre Voice Inter Link à une distance supérieure de 20cm du bord de la table et à au moins 50 cm d'un mur (votre Voice Inter Link se chargera du reste pour régler l'acoustique et obtenir le son le plus clair possible tant en émission qu'en réception).

Comment positionner votre boîtier de connexions sur un mur ?
Votre boîtier de connexions peut se fixer sur un mur grâce à deux vis. La distance séparant les deux vis est de 5,6 cm. L'espace à laisser entre le mur et la tête de vis est de 5mm

Une fois les deux vis placée au mur, il vous suffit de placer le boîtier sur les deux vis et de faire glisser vers le bas. Le boîtier est ainsi fixé sur le mur.

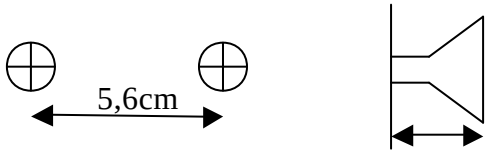

Comment brancher un téléphone sur le Voice Inter Link ?
Pour des raisons de confidentialités, nous sommes parfois amenés à vouloir discuter en privée sans gêner tout son entourage. Ainsi le Voice Inter Link vous permet de brancher un téléphone analogique en supplément. Il vous suffit de disposer d'un téléphone standard et de le connecter sur la prise PHONE du boîtier de connexions.
Remarque : Il est tout a fait possible de transférer un appel du téléphone au Voice Inter Link et vice versa.

Comment brancher un microphone (en option) supplémentaire ?
En option, et pour améliorer la qualité de réception lors de réunion comportant beaucoup de personnes, il vous est possible de connecter jusqu'à deux microphones supplémentaires.
Vous pouvez si vous le désirez n'installer qu'un seul microphone.
Voici la procédure :
1. Repérez le ou les connecteurs EXTERNAL MIC sur votre Voice Inter Link.
2. Branchez votre ou vos microphones supplémentaires sur les connecteurs EXTERNAL MIC
3. Placez votre ou vos microphones à une distance au moins égale à 50cm du Voice Inter Link.

Vous êtes prêt pour utiliser votre Voice Inter Link avec un ou deux microphones supplémentaires.

Comment connecter un enregistreur externe (en option) sur le Voice Inter Link ?
Il vous est possible de connecter un dispositif d'enregistrement sur le Voice Inter Link afin d'avoir une sauvegarde de vos conversations. Tout dispositif possédant une entrée ligne peut enregistrer les conversations. La connectique pour la sortie ligne est une simple prise mini-jack.
Pour connecter votre appareil d'enregistrement :
Repérez le connecteur REC sur le coté du Voice Inter Link.
Munissez vous d'un câble permettant de connecter votre appareil d'enregistrement à une prise mini jack.
Branchez la prise mini jack au connecteur REC.
Lors d'une conversation, utilisez votre enregistreur tel indiqué dans son mode d'emploi.

Comment passer un appel ?
Appuyer sur le bouton ON/OFF
Attendez la tonalité
Composez votre numéro
Appuyez de nouveau sur ON/OFF pour terminé la conversation

Comment répondre à un appel ?
Si vous recevez un appel, le Voice Inter Link sonne et la diode lumineuse verte clignote.
Appuyer sur le bouton ON/OFF, vous êtes en contact avec votre interlocuteur.
Appuyez de nouveau sur ON/OFF pour terminé la conversation.

Comment régler le volume du haut parleur, des microphones et de la sonnerie?
Pour le haut parleur :
Le Voice Inter Link dispose d'un dispositif de contrôle de volume. Celui-ci exploite les deux boutons fléchés situés en dessous de ON/OFF. La flèche vers le haut augmente le volume, la flèche vers le bas diminue le volume.

Il est possible de régler indépendamment le volume de la tonalité (lorsque vous entendez la tonalité de la ligne) et le volume de la conversation (durant la conversation).
Pour le microphone :
Derrière le boîtier de connexion, vous avez un commutateur à 4 positions.
La position 1 représente la sensibilité des micros la plus faible, la position 4 la sensibilité des micros la plus élevée.
Pour la sonnerie :
Utilisez les flèches haut-bas pendant que le Voice Inter Link est en veille.

Comment rendre muet tous les microphones ?
Pour rendre muet tous les microphones durant une conversation, il vous suffit de presser sur le bouton MUTE représenté par un microphone barré :

Les diodes lumineuses situées près de chaque microphone clignoteront tant que la fonction muette est active. Appuyez de nouveau sur MUTE pour réactiver les microphones.

Comment utiliser la touche FLASH ?
Vous pouvez êtres amené à utiliser la touche FLASH pour diverses raisons (exemple de service de votre opérateur nécessitant cette touche: la conversation à trois poste). La touche FLASH est représentée par un éclair :

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre administrateur téléphonique.
Remarque: Vous pouvez régler la temporisation du flash grâce au commutateur « 0.6 0.3 0.1 » (6, 3, 1 ms) situé sur le coté du Voice Inter Link.

Comment utiliser la recomposition automatique du numéro (fonction bis)?
La recomposition automatique est représentée par un bouton RD\P. Lorsque vous voulez appeler voter dernier correspondant, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton RD\P.

Comment sélectionner le mode de composition par tonalité ou par impulsion ?
Sur le coté du Voice Inter Link vous disposez d'un commutateur T↔P, lorsque le commutateur est positionné vers la gauche, vous êtes en numérotation par tonalité (TONE), si il est vers la droite vous êtes en numérotation par impulsion (PULSE).

Entretien de votre appareil :
Veuillez nettoyer votre Voice Inter Link uniquement avec un tissu humide. Tout nettoyant ménager pourrait endommager votre Voice Inter Link.

Problèmes courants

Problème rencontré	Solution
Pas de tonalité	-vérifiez les connexions -vérifiez que vous utilisez bien une ligne analogique -testez le Voice Inter Link sur une autre prise de téléphone
Le Voice Inter Link ne sonne pas	-réglez le volume de la sonnerie
Pendant la conversation vous entendez des petites coupures, de l'écho et des silences.	-ne changez pas la position du Voice Inter Link durant une conversation -ne touchez pas le Voice Inter Link -ne posez rien sur le Voice Inter Link -faite parler tous les membres de votre conférence au moins une fois au début pour que le Voice

	Inter Link puisse s'auto adapter à l'environnement
Trop de bruits dans le haut parleur	-les microphones du Voice Inter Link sont très sensibles, tous bruit proche du Voice Inter Link tel qu'un ordinateur ou un ventilateur peut nuire à votre conversation.

Remarque : le Voice Inter Link utilise une haute technologie pour rendre votre conférence la plus agréable possible, mais ne fera pas de miracle par exemple si des travaux se font sur le chantier à coté de vos locaux.

Spécifications techniques

Alimentation: 100~120V(UL) 220~230(TUV) AC/15V DC, 900mA
Consommation électrique:
Veuille: 200 +/- 20mA
Fonctionnement: 350~650mA
Puissance du haut parleur: 8O /3W
Sensibilité des microphones:
Microphone interne: -36 +/- 4dB
Microphone externe: -47 +/- 4dB
Interface de connexion: RJ-11
Poids et dimensions:
Voice Inter Link: 720 +/- 20g (diamètre 350mm, hauteur 69mm)
Boîtier de connexions: 53 +/- 5g (120 x 45 x 30mm)
Microphone externe: 69 +/-5g (diamètre 60mm, hauteur 27mm)
Adaptateur secteur: 450 +/-10g (75 x 55 x 65mm)